

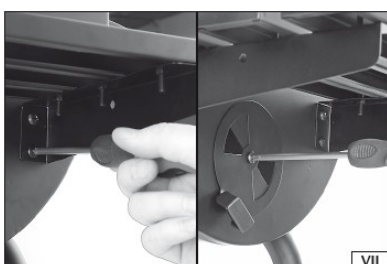


# ***PressON***<sup>TM</sup>

**GRILL WĘGLOWY DELUX Z KOMINEM  
MX8003**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

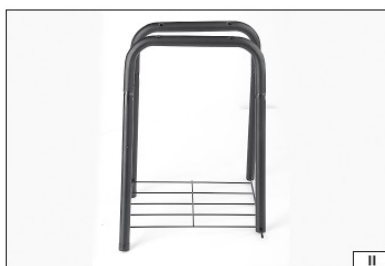

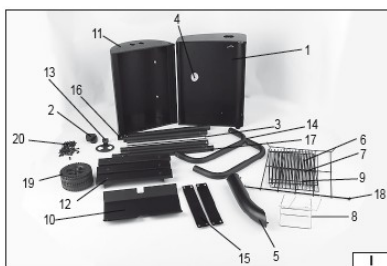

### Wykaz części:

1. pokrywa
2. mocowanie uchwyty pokrywy x2
3. uchwyt pokrywy
4. wskaźnik temperatury
5. komin
6. ruszt z drutu stalowego
7. ruszt z drutu stalowego
8. uchwyt rusztu x2
9. ruszt węglowy
10. wspornik rusztu węglowego
11. misa grilla
12. półka
13. pokrywa wentylatora
14. łącznik nóg x2
15. poprzeczka nóg x2
16. noga krótka x2
17. noga długa x2
18. półka dolna
19. kółko x2
20. zestaw śrub i nakrętek do montażu grilla

## **INSTRUKCJA MONTAŻU**

Ze względu na ryzyko skaleczenia należy zachować ostrożność podczas montażu grilla. Stosować rękawice ochronne.

Nogi krótkie i długie zmontować z łącznikiem nóg. W dolne otwory nóg wsunąć półkę dolną (II). Na wstające z nóg, nagwintowane pręty półki nałożyć koła i zamocować je za pomocą nakrętek (III). Do górnych otworów nóg zamocować za pomocą śrub i nakrętek poprzeczki nóg (IV). Za pomocą śrub i nakrętek do nóg przykręcić misę grilla (V). Do pokrywy jedno przykręcić mocowanie uchwyty pokrywy, a następnie w otwór wsunąć uchwyt pokrywy i przykręcić za pomocą śrub drugie mocowanie (VI). Za pomocą śrub i nakrętek zamocować pokrywę do miski grilla, połączenie skręcić z taką siłą aby było możliwe otwieranie i zamykanie pokrywy (VI). Do boku miski zamocować za pomocą śrub i nakrętek półkę oraz pokrywę wentylatora (VII). Do boku pokrywy zamocować za pomocą nakrętek komin (VIII). Komin posiada pokrywę, która chroni przed zanieczyszczeniem komina, na czas użytkowania grilla należy komin pozostawić odsłonięty. Na dnie miski grilla położyć wspornik rusztu węglowego (IX), a na nim ruszt węglowy (X). Na uchwytach miski grilla położyć ruszty z drutu stalowego w taki sposób, aby było możliwe przesuwanie jednego nad drugim (XI).

**UWAGA!** Nie chwytając nieosłoniętą ręką za gorące uchwyty rusztu.

## **INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GRILLA**

**UWAGA! Grill może być bardzo gorący, nie przesuwaj podczas pracy!**

**Nie używać wewnątrz pomieszczeń!**

**UWAGA! Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego zapalania po zgaśnięciu!**

**Używać wyłącznie podpałek zgodnych z EN 1860-3!**

**OSTRZEŻENIE! Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt domowych!**

Mocno i pewnie skręcony śrubami grill ustawić na poziomym, równym i stabilnym podłożu.

Maksymalnie obciążenie rusztu: 3 kg.

Wymiary grilla: 78 x 48 x 120 [cm]

Wymiar rusztu: 47 x 35,5 [cm]

Nie wolno zmieniać położenia rusztu, jeżeli na ruszcie znajduje się żywność!

Uchwyt rozgrzanego rusztu chwytaj przez rękawice ochronną, nigdy nie chwytaj nieosłoniętą dłonią.

Po zakończeniu grillowania żar ugasić wodą lub zakopać w ziemi. Pozostawienie żaru w palenisku grozi pożarem!

Przy pierwszym użyciu grill powinien być rozgrzany, a paliwo utrzymywane w formie rozżarzonej, przez co najmniej 30 minut przed przyrządzaniem potraw na grillu.

Jako paliwo stosować węgiel drzewny lub brykiety węgla drzewnego. Maksymalna ilość paliwa nie może być większa niż pojemność miski paleniska. Paliwo nie może wystawać ponad górną krawędź miski paleniska.

Rozpalać używając specjalnych podpałek stałych. Na podpałce ułożyć kilka brykietów węgla i podpalić podpałkę. Gdy paliwo zajmie się ogniem dosypać paliwo do pożądanej ilości. Nie przyrządzać potraw zanim paliwo nie pokryje się powłoką popiołu.

Maxmall Dorota Szydełko ul. Głogowska 20A/13, 53-621 Wrocław, Polska

tel.: 0048 506766684 [sklep@presson.com.pl](mailto:sklep@presson.com.pl) [www.presson.com.pl](http://www.presson.com.pl)