

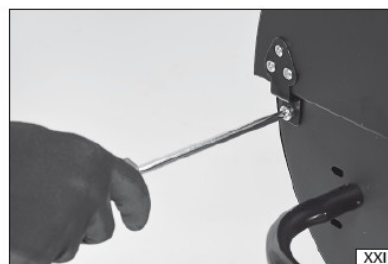
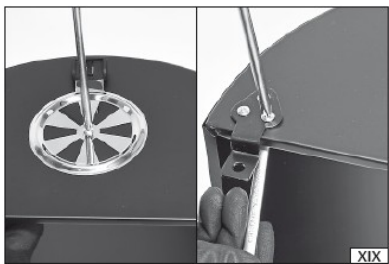



PressONTM

GRILL WĘGLOWY Z POPIELNIKIEM MX8001

INSTRUKCJA OBSŁUGI

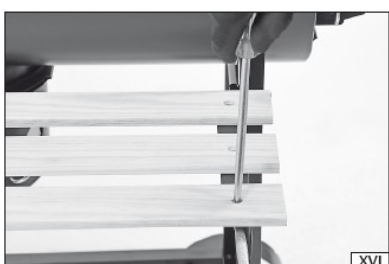

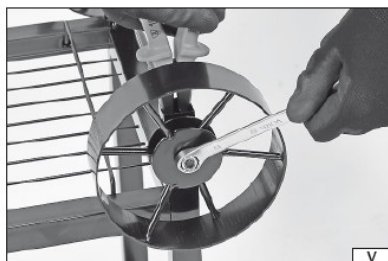

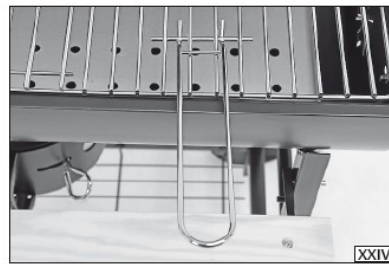

Wykaz części:

1. misa grilla
2. pokrywa grilla
3. nogi grilla
4. wspornik półki dolnej
5. półka dolna
6. wspornik półki bocznej
7. listwy półki bocznej
8. zaczep półki bocznej
9. wspornik półki górnej
10. listwy półki górnej
11. ruszt węglowy
12. wspornik popielnika
13. popielnik
14. uchwyt popielnika
15. uchwyt
16. koło
17. oś kół
18. termometr
19. wentylator
20. łącznik półki bocznej
21. zawias
22. ruszt ruchomy
23. ruszt główny
24. śruby i nakrętki



INSTRUKCJA MONTAŻU

Ze względu na ryzyko skaleczenia należy zachować ostrożność podczas montażu grilla. Stosować rękawice ochronne.

Pręty półki bocznej włożyć w otwory wsporników (II). Wsporniki zamocować do nóg za pomocą śrub (III). Upewnić się, że trzpienie zamocowane do nóg, będą po montażu skierowane do wewnątrz (IV). Przełożyć oś przez otwory w dolnej części krótszych nóg. Na wystające końce osi nałożyć koła i zamocować je za pomocą nakrętek samokontrujących (V). Nakrętki dokręcić z taką siłą, aby był możliwy swobodny obrót kół. Za pomocą śrub i nakrętek zamocować misę do nóg (VII). Na zewnątrz misy zamocować za pomocą śrub i nakrętek, wspornik popielnika (IX). Do popielnika za pomocą nakrętek przykręcić uchwyt, a następnie popielnik wsunąć w szyny wspornika (X). Sprawdzić czy popielnik płynnie wysuwa się i wsuwa. Do obu boków misy za pomocą śrub i nakrętek zamocować wentylatory (XI). Nakrętkę dokręcić z taką siłą, aby możliwy był obrót wentylatora. Wentylator posiada wypustkę, która nie pozwala na zbyt szerokie otwarcie wentylatora. Do boku przeciwnego do kół, przykręcić za pomocą śrub uchwyt (XI). Z drugiej strony misy przykręcić za pomocą śrub i nakrętek zaczepy półki bocznej (XII). Do każdego z zaczepów

zamocować za pomocą łączników półki bocznej wsporniki (XIII). Montaż powinien pozwalać opuszczać i podnosić półkę, a także blokować ją w uniesionej pozycji. Wsporniki półki połączyć listwami, formując w ten sposób półkę boczną (XIII). Do wewnętrznej strony nóg zamocować za pomocą śrub i nakrętek wsporniki półki przedniej (XIV). Stopień dokręcenia śrub dobrać tak aby wsporniki dało się opuszczać i podnosić, a także zablokować w uniesionej pozycji (XV). Uformować półkę przednią przez połączenie wsporników listwami. Listwy zamocować za pomocą śrub i nakrętek (XVI). Do pokrywy zamocować za pomocą nakrętki termometr oraz za pomocą śrub uchwyt pokrywy (XVIII). Po obu stronach pokrywy zamocować wentylatory (XIX) w identyczny sposób jak w przypadku montażu wentylatorów miski. Do montażu należy użyć długich śrub. Następnie do ścian miski przykręcić zawiasy za pomocą śrub i nakrętek (XIX). Pokrywę zamocować do miski (XXI) za pomocą śrub. Śruby dokręcić tak, aby było możliwe swobodne otwieranie i zamykanie pokrywy. Na dnie miski położyć ruszt węglowy (XXII). Ruszt należy umieścić poziomo z krawędziami bocznymi skierowanymi ku górze. Na wspornikach miski ułożyć rusz (XXIII). Do przemieszczania rusztu należy stosować uchwyty, mocując je w sposób pokazany na ilustracji (XXIV). Zawsze korzystać z obu uchwytów rusztu. Na końce długich śrub mocujących wentylatory do boków pokrywy, należy nakręcić nakrętki, a następnie zamocować ruszt ruchomy (XXV). Nakrętki na końcach długich śrub powinny zapobiegać ześlizgnięciu się uchwytów półki ruchomej ze śrub.

UWAGA! Nie chwytać nieosłoniętą ręką za gorące uchwyty rusztu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Dozwolone jest użytkowanie grilla tylko na wolnej przestrzeni. Zabronione jest natomiast użytkowanie grilla w pomieszczeniach zamkniętych, garażach czy halach. Należy unikać wystawiania grilla na działanie opadów atmosferycznych.

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję i zastosować się do poleceń w niej zawartych, co może uchronić użytkownika przed odniesieniem obrażeń, spowodowaniem pożaru lub wybuchu. Instrukcję należy zachować, a w przypadku przekazywania grilla innym osobom należy przekazać go wraz z instrukcją.

OSTRZEŻENIE: elementy grilla mogą być bardzo gorące. Wskazane jest stosowanie rękawic ochronnych przed gorącym i chwytać tylko za przeznaczone do tego uchwyty. Podczas pracy nie przesuwaj urządzenia, bo może to doprowadzić do jego przewrócenia i spowodować poparzenia i pożar. Nie dozwolone są jakiejkolwiek zmiany konstrukcji urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku używania urządzenia niezgodnie z instrukcją bądź po niedozwolonych przeróbkach. Trzymaj dzieci z dala od urządzenia.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GRILLA

UWAGA! Grill może być bardzo gorący, nie przesuwaj podczas pracy!

Nie używać wewnątrz pomieszczeń!

UWAGA! Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego zapalania po zgaśnięciu! Używać wyłącznie podpałek zgodnych z EN 1860-3!

OSTRZEŻENIE!

Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt domowych!

Podczas używania należy ustawić grill z dala od materiałów łatwopalnych.

Mocno i pewnie skręcony śrubami grill ustawić na poziomym, równym i stabilnym podłożu.

Nie wolno zmieniać położenia rusztu, jeżeli na ruszcie znajduje się żywność!

Uchwyt rozgrzanego rusztu chwytać przez rękawice ochronną, nigdy nie chwytać nieosłoniętą dłonią.

Zastosowanie grilla

Grill przeznaczony jest do przygotowywania potraw na otwartym powietrzu. Produkt przeznaczony jest tylko do użytku domowego i nie może być stosowany w gastronomii lub w zastosowaniach komercyjnych. Grilla nie należy stosować do ogrzewania pomieszczeń lub innych produktów niż potrawy. Główny ruszt przeznaczony jest do przygotowywania potraw umieszczając je bezpośrednio na nim. Zabronione jest natomiast ustawianie na nim jakichkolwiek garnków czy patelni.

Przy pierwszym użyciu grill powinien być rozgrzany, a paliwo utrzymywane w formie rozżarzonej, przez co najmniej 30 minut przed przyrządzaniem potraw na grillu.

Jako paliwo stosować węgiel drzewny lub brykiety węgla drzewnego. Maksymalna ilość paliwa nie może być większa niż pojemność misy paleniska. Paliwo nie może wystawać ponad górną krawędź misy paleniska.

Rozpalać używając specjalnych podpałek stałych. Na podpałce ułożyć kilka brykietów węgla i podpalić podpałkę. Gdy paliwo zajmie się ogniem dosypać paliwo do pożądanej ilości. Nie przyrządzać potraw zanim paliwo nie pokryje się powłoką popiołu.

Po zakończeniu grillowania żar ugasić wodą lub zakopać w ziemi.

Pozostawienie żaru w palenisku grozi pożarem!

PARAMETRY TECHNICZNE

Maksymalnie obciążenie rusztu: 3 kg.

Wymiary grilla: 106 x 64 x 94 [cm]

Wymiar rusztu: 71,5 x 35,5 [cm]

KONSERWACJA, PRZECCHOWYWANIE I TRANSPORT

Odczekać do całkowitego ostygnięcia wszystkich elementów grilla. Ruszt, tacę ociekową należy dokładnie wyczyścić po każdym użyciu za pomocą środków przeznaczonych do czyszczenia grilli lub piekarników. Mycie powierzchni można wstępnie namoczyć w gorącej wodzie. Nie zaleca się używać ostrych czyścików do oczyszczania zaschniętych resztek żywności. Pozostałe elementy grilla czyścić za pomocą tkaniny lub gąbki oraz detergentów dostępnych w handlu przeznaczonych do czyszczenia powierzchni metalowych.

W przypadku zaobserwowana rdzy lub uszkodzenia jakiegokolwiek elementu należy wymienić je na nowe. W tym celu należy się skontaktować z autoryzowanym serwisem producenta. Grill należy przechowywać w suchych i ciemnych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych. W celu dłuższego przechowywania zaleca się przykrycie grilla, aby ochronić go przed wpływem pyłu i kurzu. Należy jednak zapewnić odpowiednią wentylację, która zapobiegnie gromadzeniu się wilgoci na elementach urządzenia i zapobiegnie pojawieniu się korozji. Grill można transportować na niewielkie odległości (kilkanaście metrów) korzystając z kół do niego dołączonych. Jednak w celu transportu na dalsze odległości sugerowane jest rozkręcenie urządzenia i spakowanie do do kartonu fabrycznego, a następnie ponowne zmontowanie.

Maxmall Dorota Szydełko ul. Głogowska 20A/13, 53-621 Wrocław, Polska
tel.: 0048 506766684 sklep@presson.com.pl www.presson.com.pl