

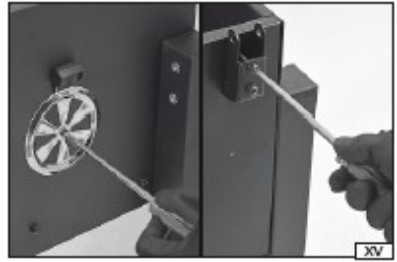
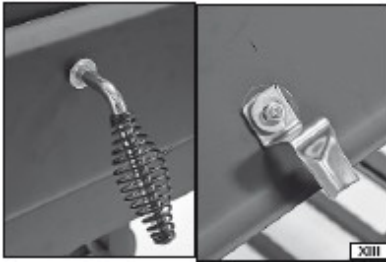
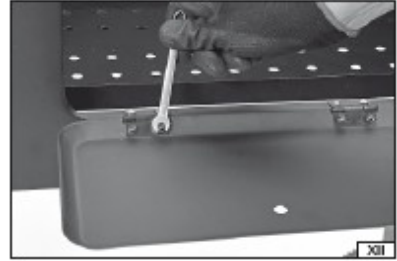
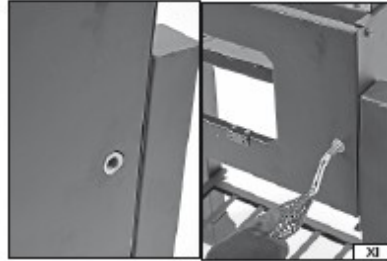
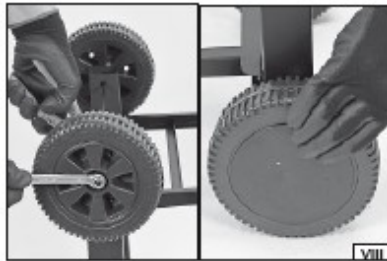
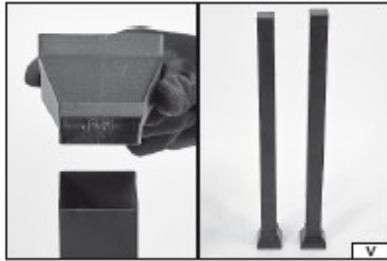
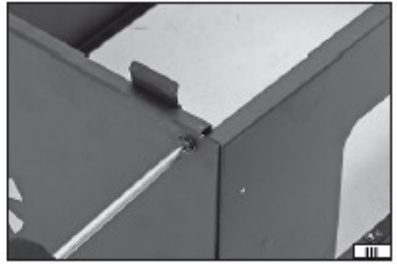





PressONTM

**GRILL WĘGLOWY DELUX Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI
MX8002**

INSTRUKCJA OBSŁUGI

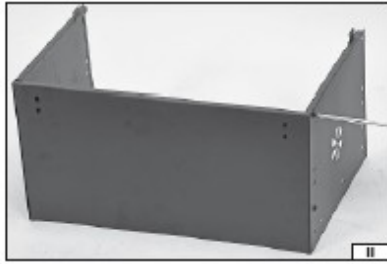

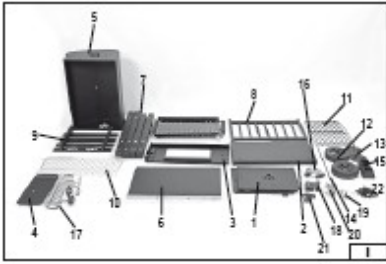

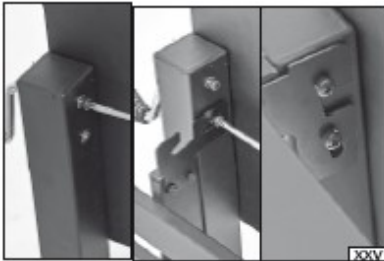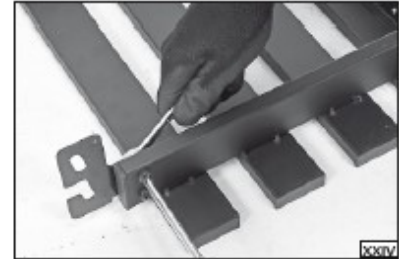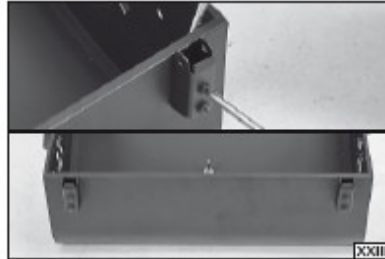

Wykaz części:

1. bok misy grilla
2. tył misy grilla
3. przód misy grilla
4. pokrywa przodu grilla
5. pokrywa misy grilla
6. popielnik
7. noga grilla
8. półka dolna
9. półka boczna
10. ruszt ruchomy
11. ruszt grilla
12. koło
13. pokrywa koła
14. oś kół
15. podstawa nogi
16. wentylator
17. uchwyt
18. zawias
19. otwieracz do butelek
20. termometr
21. zaczep półki
22. śruby i nakrętki



INSTRUKCJA MONTAŻU

Ze względu na ryzyko skaleczenia należy zachować ostrożność podczas montażu grilla. Stosować rękawice ochronne. Za pomocą śrub połączyć boki i tył misy grilla (II). Następnie za pomocą śrub połączyć boki i tył z przodem grilla (III), tworząc w ten sposób misę grilla. Na końcach dłuższych nóg zamocować podstawy (V). Nogi zamocować do misy grilla za pomocą śrub (VI). Upewnić się, że obie nogi krótsze znajdują się przy jednym krótszym boku misy, a obie nogi dłuższe przy drugim boku (VII). W dolnej części nóg przykręcić za pomocą śrub półkę dolną (VI). Przez otwory w dolnej części krótszych nóg przełożyć oś kół, na wystające końce osi nałożyć koła i zamocować je za pomocą podkładek i nakrętek samokontrujących (VIII). Nakrętki dokręcić z taką siłą, aby był możliwy swobodny obrót kół. Na kołach zamocować pokrywy (VIII). Zamocować ruszt węglowy. Ruszt węglowy posiada mechanizm pozwalający zmieniać jego wysokość. Koniec pręta mechanizmu rusztu węglowego należy przełożyć przez otwór zaczepu wewnątrz przodu misy i zabezpieczyć za pomocą zawleczeni (X). Szyny rusztu zamocować za pomocą śrub w dolnej części misy (X).

Otwór korby mechanizmu zmiany wysokości zamocować od wewnątrz przodu misy za pomocą śruby. Otwór do wkręcenia korby powinien pokryć się z otworem w przodzie misy (XI). W otwór wkręcić korbę (X). Obracając korbą sprawdzić poprawność działania mechanizmu podnoszenia i opuszczania rusztu węglowego. Wykonać kilka cykli podnoszenia i opuszczania rusztu węglowego. Zachować ostrożność, ponieważ korba nie posiada ogranicznika zapobiegającego jej całkowitemu wykręceniu. W przypadku wykręcenia korby należy ją wkręcić ponownie. Za pomocą śrub i nakrętek zamocować pokrywę przodu grilla (XII). Za pomocą nakrętki zamocować uchwyt i zapadkę pozwalającą na zamknięcie pokrywy (XIII). Skierowanie uchwytu w dół powinno przy zamkniętej pokrywie powinno zabezpieczyć pokrywę przed samoczynnym otwarciem (XIV). Do boków misy zamocować wentylatory za pomocą śrub i nakrętek (XV). Nakrętkę dokręcić z taką siłą, aby możliwy był obrót wentylatora. Wentylator posiada wypustkę, która nie pozwala na zbyt szerokie otwarcie wentylatora. Do tyłu misy przykręcić dolną (szerszą) część zawiasu (XV). Do nóg przy krótszym boku grilla przykręcić uchwyt za pomocą śrub, pomiędzy uchwytem, a nogą umieścić ozdobne podkładki (XVII). Do przodu nogi przymocować za pomocą śrub otwieracz do kapsli (XIX). Do przodu pokrywy przymocować za pomocą śrub uchwyt pozwalający otwierać i zamykać pokrywę. Pomiedzy uchwytem i pokrywą umieścić ozdobne podkładki (XX). Do pokrywy zamocować za pomocą nakrętki termometr oraz za pomocą śrub i nakrętek wentylatory (XXI). Do tylnej ściany pokryw zamocować za pomocą śrub i nakrętek górną (węższą) część zawiasów (XXIII). Do otworów przy końcu półki zamocować za pomocą śrub i nakrętek zaczepy półek. Zaczepy powinny być zamocowane wewnątrz (XXIV). Do górnych otworów wewnątrz nóg przykręcić śruby pozbawione gwintu na odcinku pod łbem śruby (XXV). Za pomocą takich samych śrub zamocować półkę do dolnych otworów (XXV). Powinno to pozwolić na opuszczanie i podnoszenie półki, a także jej zablokowanie w uniesionej pozycji (XXV). Połączyć pokrywę z misą grilla przez połączenie zawiasów misy i pokrywy za pomocą trzpieni z łbem. Trzpienie zabezpieczyć przed wypadaniem za pomocą zawleczek (XXVI). Do popielnika za pomocą śrub przykręcić uchwyt (XXVIII), a następnie popielnik wsunąć w prowadnice w podstawie misy (XXVIII). Sprawdzić czy popielnik płynnie wysuwa się i wsuwa. Zamocować rusz ruchomy, przekładając końce prętów przez otwory w pokrywie, a końce prętów wspornika rusztu przez otwory w misie grilla (XXIX). Poprawnie zamocowany ruszt ruchomy powinien być cały czas w poziomej pozycji podczas zamykania i otwierania pokrywy grilla (XXX). Na wspornikach misy ułożyć rusz (XXX). **UWAGA!** Nie chwytać nieosłoniętą ręką za gorące uchwyty rusztu.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GRILLA

UWAGA! Grill może być bardzo gorący, nie przesuwaj podczas pracy!

Nie używać wewnątrz pomieszczeń!

UWAGA! Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego zapalania po zgaśnięciu!

Używać wyłącznie podpałek zgodnych z EN 1860-3!

OSTRZEŻENIE! Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt domowych!

Mocno i pewnie skręcony śrubami grill ustawić na poziomym, równym i stabilnym podłożu.

Maksymalnie obciążenie rusztu: 3 kg.

Wymiary grilla: 113 x 63 x 106 [cm]

Wymiar rusztu: 56,5 x 42,5 [cm]

Nie wolno zmieniać położenia rusztu, jeżeli na ruszcie znajduje się żywność!

Uchwyt rozgrzanego rusztu chwytać przez rękawice ochronną, nigdy nie chwytać nieosłoniętą dłonią.

Po zakończeniu grillowania żar ugasić wodą lub zakopać w ziemi. Pozostawienie żaru w palenisku grozi pożarem!

Przy pierwszym użyciu grill powinien być rozgrzany, a paliwo utrzymywane w formie rozżarzonej, przez co najmniej 30 minut przed przyrządzaniem potraw na grillu.

Jako paliwo stosować węgiel drzewny lub brykiety węgla drzewnego. Maksymalna ilość paliwa nie może być większa niż pojemność misy paleniska. Paliwo nie może wystawać ponad górną krawędź misy paleniska.

Rozpalać używając specjalnych podpałek stałych. Na podpałce ułożyć kilka brykietów węgla i podpalić podpałkę. Gdy paliwo zajmie się ogniem dosypać paliwo do pożądanej ilości. Nie przyrządzać potraw zanim paliwo nie pokryje się powłoką popiołu.

Maxmall Dorota Szydełko ul. Głogowska 20A/13, 53-621 Wrocław, Polska
tel.: 0048 506766684 sklep@presson.com.pl www.presson.com.pl